


スタンダードとプレミアムの壁紙。

吊り下げ方法

おすすめの工具

- ・ バケツ
- ・ 鉛筆
- ・ みがきます
- ・ ユーティリティナイフ
- ・ 水準器
- ・ 壁紙ブラシ
- ・ 測定ツール
- ・ カッティングガイド
- ・ スポンジ/クロス

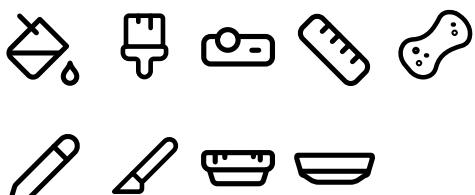

パネルには、吊るす順序に番号が付けられています。

パネルを左から右、端から端まで取り付けます。

下のQRコードをスキャンして、説明動画をご覧ください！



準備

1. 表面が滑らかできれいであることを確認してください

剥がれ落ちた古い塗装や壁紙を取り除きます。表面をきれいにして、必要に応じてフライヤーを塗布します。表面が多孔質の場合は、ペーパーをかける前にプライマー/ミストコートまたはプレ壁紙用接着剤を塗布してください。多孔質の表面には、スキム仕上げの壁、古い壁紙が貼られた壁、パーティクルボードなどが含まれます。当社のプレミアム壁画を湿気を吸収しない緻密な表面に掛ける場合、当社のプレミアム紙は標準のものほど通気性がないため、壁紙用接着剤が乾くまでに数日かかる場合があります。壁画が透けて見える可能性のある明るい色がある場合も、表面を下塗りする必要があります。

2. 壁紙用接着剤

壁紙と一緒に壁紙用接着剤を注文された場合、以下の手順で準備してください：清潔なバケツに4リットルのぬるま湯を入れ、壁紙用接着剤の粉を少しづつ加えながらしっかりととかき混ぜてください。壁紙用接着剤を5分間放置し、再度かき混ぜます。これで壁紙用接着剤を使用する準備が整いました。壁紙用接着剤は素晴らしい濃厚である必要があるので、混ぜるときは4リットルを超える水を使用しないでください。それ以上追加すると、壁紙が正しく固定されない可能性があります。1袋で約20~22m²に十分です。既製の壁紙用接着剤を使用している場合は、乾燥含有量が20%未満の不織布壁紙用または織壁紙用の壁紙用接着剤を使用してください。

取付け

1. 壁面を確認します。

吊るす前に、パネルが不足していないか、パネルに欠陥や損傷がないことを確認してください。パネルには、吊り下げる順序で上部に番号が付けられています。左から右に吊り下げます。

2. パネルがまっすぐに吊り下げられていることを確認してください

最初のパネルをまっすぐに吊るすことが重要です。水準器、測定ツール、または鉛筆を使用して、角から1パネル幅(45 cm)のところに垂直マークを描画することをお勧めします。マークをガイドとして使用して、最初のパネルを吊るします。マーキングは、壁画から見えないように十分に薄くする必要があります。

3. 壁紙用接着剤を壁に直接塗布します。

ローラーまたはブラシを使用します。領域全体を壁紙用接着剤で覆うことが重要です。壁紙用接着剤を塗っていない部分があると、壁画に水ぶくれができてしまいます。予めパネル1幅分程度壁紙用接着剤を塗布してください。

4. パネルを端から端まで吊り下げます。

パネルは重なってはいけません。パネルの縫い目をしっかりと押し付けるように注意してください。最良の結果を得るには、シームローラーを使用してください。パターンを次のパネルと一致させるように注意し、壁画の前面に壁紙ペーストがつかないようにしてください。これは、乾燥すると表示されます。注：プリントにひび割れが生じる可能性があるため、強く折り目をつけないでください。

5. パネルを天井から床まで滑らかに下ろします

手または壁紙ブラシを使用して、中央から端に向かって滑らかにします。小さな気泡や折り目は、壁画が乾燥すると消えます。壁画の前面に壁紙用接着剤の斑点がある場合は、湿らせた布またはスポンジを使用して取り除きますが、こすらないようにしてください。

6. 余分な紙を切り取ります

すべてのパネルを吊り下げたら、カッティングガイドとユーティリティナイフを使用して余分な紙を切り取ります。余分なペーストはビニール袋に入れて家庭ゴミとして処分してください。

7. 完成結果が表示されるまで24時間待ちます

ゆったりと座って、新しい空間をお楽しみください。